


INSTALACE


Připojení zařízení

Note Pro konfiguraci zařízení použijte jen připojení kabelem.


- 1** Vyhledejte vhodné místo k montáži pro AP. Pro nejlepší umístění, vyberte vyvýšené místo, kde nebudou bránit signálu vaší antény, stromy, budovy, anebo velké ocelové konstrukce.
- 2** Nalezněte místo s nejlepším signálem a připevněte popruhy.

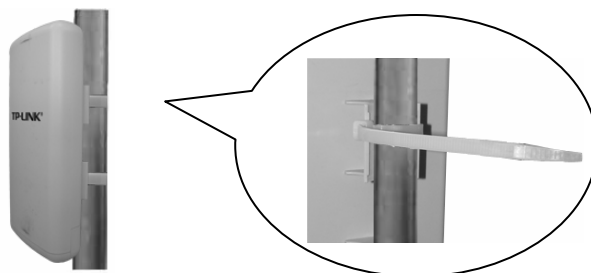


- 3** Připojte jeden konec ethernetového kabelu do injektoru POE a druhý konec ethernet kabelu do portu LAN na AP. Poté připojte LAN port Power Injector k PC pomocí jiného ethernet kabelu. Nyní, zapojte napájecí kabel AC adaptéru do zdířky DC na Power Injectoru, druhý konec kabelu zapojte do standardní elektrické zásuvky.

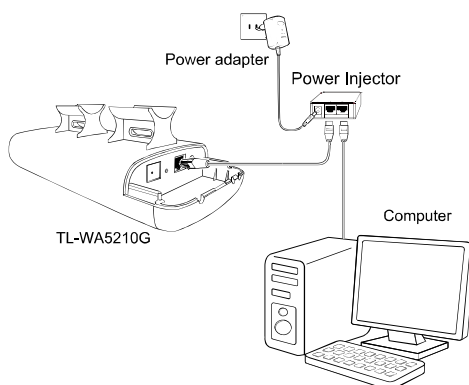

- 4 Zapojení bude podobné jako na obrázku níže..

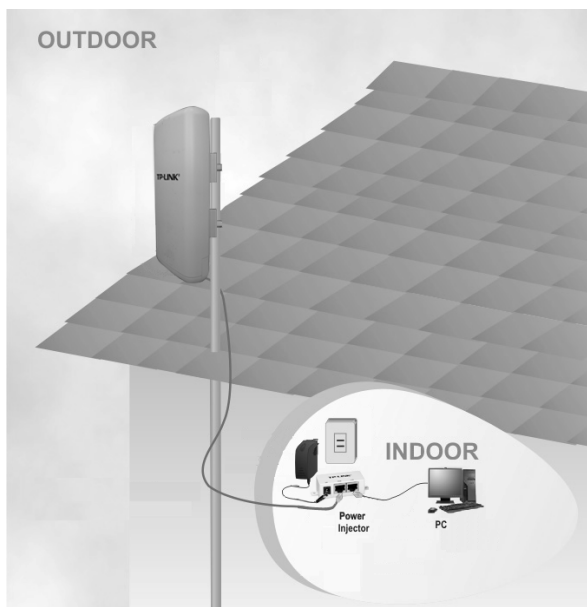

- 5 Zapněte všechny vaše síťová zařízení a zkontrolujte, zda LED na displeji AP svítí jako na obrázku níže.

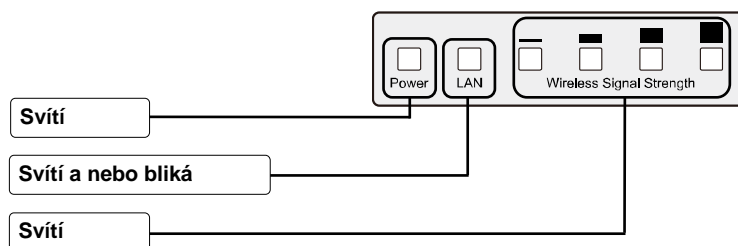

Note Pokud LED svítí jinak, prosím zkontrolujte všechny kabel (napájecí adaptér a ethernetový kabel) zda jsou správně zapojeny do přístroje.




Konfigurace zařízení

Note Budete muset přidělit počítači statickou IP adresu ve stejném rozsahu jako je adresa AP.

1 Přihlášení

Otevřete Váš internetový prohlížeč a zadejte **http://192.168.1.254** a zmáčkněte **Enter**



Budete vyzváni k zadání **Uživatele** a **Hesla**. Zadejte výchozí a klikněte na **OK**.


Uživatel: admin
Heslo: admin



Klik **OK**

Po úspěšném přihlášení se Vám zobrazí nastavení AP

Klik **Quick Setup**

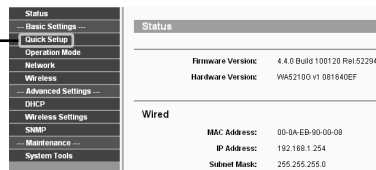

2 Nastavení režimu

Zobrazí se Vám tato stránka.

Klik **Next**

Vyberte **Operation Mode Type** který potřebujete.

Click **Next**

- Note** AP podporuje 3 módy : **AP Client Router**, **AP Router** and **AP**.
- Pokud se chcete připojit přes WISP, vyberte **AP Client Router** mód a pokračujte nastavení **A**
 - Pokud chcete nastavit a P2P připojení, pokračujte na nastavení **B**;
 - Pokud chcete nastavit a repeater, pokračujte na nastavení **C**.

A. Nastavení pro WISP klient (CPE)

Zobrazí se Vám tato stránka.

Vyberte **WAN Connection Type** které Vám poskytl WISP. Pro ukázkou jsme vybrali PPPoE.

Klik **Next**

Zadejte **Uživatele** a **Heslo** které Vám přiřadil WISP.

Klik **Next**



Zadejte **SSID** které Vám přiřadil WISP

Klik **Next**

Klikněte na **Finish** pro ukončení **Quick Setup** wizard. AP se restartuje a nastavení je u konce.

Klik **Finish**

B. Nastavení pro Point to Point připojení

Note Budete potřebovat dva TL-WA5210G Access Pointy.

1) Nastavení

Zvolte **AP**

Klik **Next**

Zadejte jakékoli jméno sítě které si lehce zapamatujete a nebo nechejte výchozí **TP-LINK_900008**.

Vyberte Váš region z roletky

Klik **Next**

Klik **Finish** pro ukončení **Quick Setup** wizard. AP se restartuje a nastavení je u konce.

Klik **Finish**

Po úspěšném přihlášení, můžeme dále konfigurovat TL-WA5210G podle níže uvedených kroků.



2) Klientské nastavení

Note Měli byste změnit výchozí LAN IP adresu klienta od 192.168.1.254 na 192.168.1.X (kde X je číslo od 2 do 253). Pro ukázkou jsme zvolili 192.168.1.2

Klik **Network**

Zadejte **192.168.1.2** do řádku **IP Address**

Klik **Save**

Note AP se automaticky restartuje po kliknutí na **Save**.

Klik **Wireless > Wireless Mode**

Zvolte **Client**

Zadejte **TP-LINK_900008**, SSID prvního AP

Klik **Save**.

C. Nastavení pro Repeater

Klik **Wireless > Wireless Mode**

Zvolte **Repeater**

Klik **Survey**



Zobrazí se Vám tato stránka.

Nalezněte BSSID vzdáleného AP, který chcete repatovat a zapište jej, případně skopírujte níže. Zde bylo překopírováno BSSID 'TP-LINKu', které je 00-1D-0F-98-2B-08

Zadejte, nebo vložte BSSID vzdáleného AP do řádku pod **Repeater**

The image shows two parts of a web interface. The top part is a table titled 'AP List' with columns: ID, BSSID, SSID, Signal, Channel, Security, and Choose. The BSSID '00-1D-0F-98-2B-08' is highlighted in the second row. The bottom part shows the 'Repeater' configuration section with a 'MAC of AP' field containing '00-1D-0F-98-2B-08'.

ID	BSSID	SSID	Signal	Channel	Security	Choose
1	00-0A-EB-00-12-34	for_743_04t_0120	26 dB	11	OFF	Connect
2	00-1D-0F-98-2B-08	TP-LINK	21 dB	11	ON	Connect
3	00-AF-AF-AF-AF-AF	TP-LINK_AFAFAF	9 dB	1	OFF	Connect
4	00-25-06-07-32-FE	Network-0025060732fe	18 dB	11	OFF	Connect
5	00-1D-0F-01-06-18	TP-LINK_010618	13 dB	4	OFF	Connect

Refresh

Status
Basic Settings ...
Operation Mode
Network
Wireless
Basic Settings ...

Repeater
MAC of AP: 00-1D-0F-98-2B-08
 Universal Repeater
MAC of AP:

Note BSSID je stejné jako MAC adresa.

Klik **Save**.

3 Nastavení antény

Po základní konfiguraci operačního režimu, můžete změnit směr CPE, v souladu s parametry uvedenými na stránce nastavení antény, čímž můžete získat lepší silu signálu.

The image shows the 'Antenna Alignment' configuration section. It includes fields for 'Remote RSSI' (16 dB), 'Signal Percent' (53%), and 'RSSI RANGE' (30).

Antenna Alignment

Remote RSSI: 16 dB
Signal Percent: 53%
RSSI RANGE: 30



Technická podpora

- ◆ V případě potíží navštivte stránky výrobce:

www.tp-link.com/support/faq.asp

- ◆ Pro stažení Firmware, Ovladačů, Utilit a manuálů pak:

www.tp-link.com/support/download.asp

Global

Tel: +86 755 26504400
E-mail: support@tp-link.com
Service time: 24hrs, 7days a week

Singapore

Tel: +65 62840493
E-mail: support.sg@tp-link.com
Service time: 24hrs, 7days a week

Germany/Austria

Tel :+49 1805 875465
(German Service)/ +49 1805 TPLINK
E-mail: support.de@tp-link.com
Fee: 0.14 EUR/min from the German fixed phone network and up to 0.42 EUR/min from mobile phone
Service time: Monday to Friday 9:00 AM to 6:00 PM. GMT+ 1 or GMT+ 2 (Daylight Saving Time in Germany) Except bank holidays in Hesse

Australia & New Zealand

Tel: AU 1300 87 5465
NZ 0800 87 5465
E-mail: support@tp-link.com.au
Service time: Monday to Friday
9:00 AM to 9:00 PM AEST

USA/Canada

Toll Free: +1 866 225 8139
E-mail: support.usa@tp-link.com
Service time: 24hrs, 7days a week

UK

Tel: +44 (0) 845 147 0017
E-mail: support.uk@tp-link.com
Service time: 24hrs, 7days a week

Switzerland

Tel: +41 (0)848 800998
(German service)
E-mail: support.ch@tp-link.com
Fee: 4-8 Rp/min, depending on rate of different time
Service Time: Monday to Friday 9:00 AM to 6:00 PM. GMT+1 or GMT+2 (Daylight Saving Time)

